DATENBLATT **UNIVERSAL-DECKELBOLZEN**

Technische Informationen

Kristin Schuhmann
Niedergrabenstr. 10

99958 Tonna

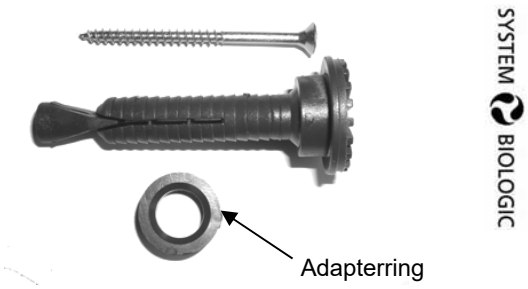

Universal -Deckelbolzen

Montage:

1. Für Griffrohre mit einem Innen Ø bis ca. 13 mm

Entfernen Sie den Adapterring und schlagen Sie den Universal-Deckelbolzen fest in das Griffrohr.
Wichtig: Sollte sich der Universal-Deckelbolzen ohne Werkzeug aus dem Griffrohr ziehen lassen, muss er wie unter Punkt 2. beschrieben montiert werden!!!

2. Für Griffrohre mit einem Innen Ø bis ca. 16 mm

Schieben Sie den Adapterring über den Universal-Deckelbolzen und schlagen Sie ihn dann, wie unter Punkt 1. beschrieben, fest in das Griffrohr. Stecken Sie nun die Schraube 5*80 mm in den Universal-Deckelbolzen. Ein Festziehen der Schraube spreizt den Bolzen, der somit fest im Griffrohr angezogen wird.

3. Für Griffrohre mit einem Innen Ø über 16 mm **Bitte kontaktieren Sie uns!**

Schieben Sie zuerst den Adapterring und dann das ca. 4 cm lange Schlauchstück über den Universal-Deckelbolzen, wobei das Schlauchstück auch über den Adapterring gezogen werden muss. Schlagen Sie dann, wie unter Punkt 1. beschrieben, den Universal-Bolzen fest in das Griffrohr. Stecken Sie nun die Schraube 5x80 mm in den Universal-Deckelbolzen. Ein Festziehen der Schraube spreizt den Bolzen, der somit fest im Griffrohr angezogen wird.
Wichtig bei Verwendung von Akku-Schraubern:
Schraube nicht überdrehen!!!

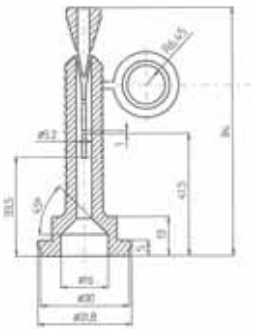

Werkstoffe:	Bolzen:	HD-PE
	Schlauchstück:	EPDM
	Schraube:	Teilgewinde verzinkt - gelb
Farbe:	RAL 7016, Anthrazitgrau	
Gewicht pro Satz:	ca. 45 g	
Abmessungen:	siehe Grafik rechts	

Druck & Layout: © annen-media.de